

## Tervetuloa!

### Hyödyllisiä vinkkejä ennen tapetoinnin aloittamista


Tämä esite sisältää tapetointioppaan, joten käytä pari minuuttia sen lukemiseen. Vinkkimme säästävät sekä aikaa että energiaa ja yksinkertaisesti helpottavat tapetointia. Huomaathan, että yleisimpien ns. nonwoven- ja easy-up-tapettien käsittely eroaa paperitapeteista ja esiliisteröidyistä tapeteista. Lue ensin yleiset vinkit ja neuvot sivuilta 2-3 ja sitten sinulle relevantti sivu:

- Nonwoven- ja easy-up-kuitutapetit sekä vinyylitapetit, sivut 4-5
- Paperitapetit sivu 6
- Esiliisteröidyt tapetit sivu 7

Jos olet valinnut kattavan työkalupakettimme ja/tai valmiin liimaseoksen, voit jo aloittaa. Mikäli et, oppaamme listaa kaiken tarvitsemasi. Tiesitkö, että voit käyttää ympäristöystävällistä tapettikartonkiamme apuna, kun levität liimaa suoraan seinään? Katso alla.



Avaa merkin kohdalta

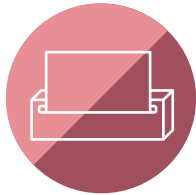

Ota vuota ulos



Tapetointi on näin helpompaa ja tapetti pysyy suojattuna koko tapetoinnin ajan

Nauti lopputuloksesta ja jaa kuva inspiraatioksi muille käyttämällä tagiä #kotitapetti

Paljon terkkuja meiltä!

**i** Huomaathan, että nämä oppaat sisältävät yleisiä suosituksia, joten tuotemerkkikohtaisia poikkeuksia voi esiintyä. Noudata siksi ensisijaisesti aina tuotemerkin omia ohjeita ja tarkista tarvittaessa myös valmistajan ohjeistus. Emme ota vastuuta tuotemerkkikohtaisista poikkeuksista johtuvista virheistä, jotka liittyvät esivalmisteluihin, tapetin asennukseen tai näistä aiheutuneisiin mahdollisiin lisäkustannuksiin. Jos olet epävarma, pyydä ammattilaisen apua.

## Ylijäämätapetin käyttövinkkejä

### Tapettipala kehyksiin

Useat tapetit ovat suorastaan taidetta ja siten täydellinen lisä muiden kuvien ja taulujen joukkoon. Onko sinulla ylijäämäpaloja? Leikkaa tapetti kehyksen mittojen mukaan, kehystä ja ripusta seinälle. Inspiroivan helppoa!

### Tapetista persoonallinen muistikirja

Näiden helppojen ohjeiden mukaan voit tehdä persoonallisen muistikirjan itsellesi tai läheisellesi. Tarvitset ylijäämätapettia, A4-kartonkia, A4-kokoista tulostuspaperia, liimaa ja nitojan.

**Vaihe 1:** Leikkaa tapetista A4-kokoinen pala (käytä A4-paperia mallina)


**Vaihe 2:** Liimaa tapettipala A4-kartonkiin muistikirjan kanteksi.

**Vaihe 3:** Taita haluamasi määrä tulostuspaperia muistikirjan sivuiksi A5-kokoon (suositus vähintään 10 paperiarkkia). Taita myös tapetista ja kartongista tekemäsi kansi A5-kokoon.


**Vaihe 4:** Aseta taitetut tulostuspaperit kannen sisään. Taita kansi ja tulostuspaperit hetkeksi takaisin A4-kokoon ja nido yhteen kahdella niitillä.

### Kirjekuori tapetista


Taita ylijäämätapetista kirjekuori – postilaatikosta löytyvä tervehdys ilahduttaa aina!

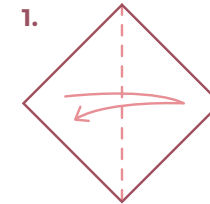


Taita tapettipala keskeltä kahtia

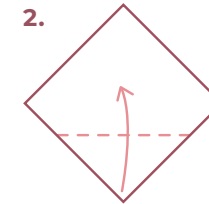

Tee neliönmuotoisen tapetinpalan alakulma ylös

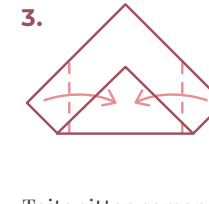

Taita sitten samantyyppiset kulmat sivuilta ja liimaa ne yhteen

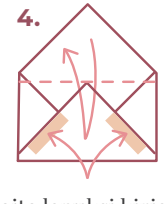

Taita lopuksi kirjekuoren yläkulma, sujauta kirjekuoreen tervehdys ja postita jollekin läheisellesi

### Tapetti lahjapaperina

Käytä ylijäämätapettia paketointiin ja viimeistele sopivalla pakettinauhalla. Ihastuttavaa ja inspiroivan helppoa!

# Tapettiopas

yleisiä vinkkejä ja neuvoja

Lue tämä ohjeistus ennen tapetoinnin aloittamista. Näin säästät aikaa ja saat paremman lopputuloksen.

## Tarvitset

- Liimaa
- Ämpäriin/kaukalon
- Telan
- Siveltimein
- Vatupassin
- Tapettilastan tai-harjan
- Tapettiveitsen
- Tapettilinjerin
- Puhdasta vettä
- Kangasliinoja/käsipyyhkeitä
- Pesusienen
- Alustan tapetille (esimerkiksi pahvia)
- Tikkaat
- Tapettipöydän (paperitapetin asennukseen)

## Esivalmistelut

### Seinän epätasaisuuksien tasoittaminen

Täytä ja tasoita kolot ja halkeamat. Kun kitti on kuivunut, hio ja pyyhi seinä pölystä sekä varmista, että työskentely-ympäristö on puhdas.

“Esivalmistelujen tarkoitus on, että tapetin alle jäävä seinä on tasainen, sileä, puhdas ja kuiva.”

### Maalattun seinän tapetoiminen

Jos seinän pohjasävy on tumma, se voi näkyä uuden tapetin läpi. Siksi suosittelemme seinän pohjamaalausta.

Vaihtoehtoisesti voit pestä seinän maalipesulla ja antaa sen kuivua. Jos vanha maali halkeilee, seinä on ensin hiottava. Jos seinän pinta on kiiltävä, hio seinää hiekkapaperilla, jotta tapetti tarttuu pintaan paremmin. Muista puhdistaa seinä pölystä hiomisen jälkeen.

### Onko seinä jo tapetoitu?

Poista kaikki irtoneiset tapetinkulmat ja täytä ja hio mahdolliset kolot seinässä. Vinkki: koputa seinää kevyesti. Jos ääntä ei kuulu, tapetin alla voi olla ilmaa ja se on siksi poistettava. Lisäksi jos tapetoit vanhan tapetin päälle, tulee tapettiin helposti kuplia.

Muun muassa kohokuvioiset tapetit tulisi poistaa kokonaan.

### Usein kysytyt kysymykset

#### Aloittaminen

Jos seinässä/huoneessa on ikkuna tai ovi, tapetoi ensiksi ikkunan tai oven reuna.

#### Kulmien tapetointi

Jotta tapetti ei halkeilisi kulmissa, tapetin on ylitettävä kulma noin 1 cm leveydeltä. Kun seuraava vuota on ylittämässä kulman, mittaa ensin kuinka kaukana kulma on vuodan reunasta. Mittaa etäisyys sekä ylhäällä että alhaalla. Jos mitat eroavat toisistaan, käytä suurinta etäisyyttä. Lisää tähän mittaan 1 cm, jotta tapetti ylittää kulman yli. Leikkaa kulman ylittävä vuota tapettileikkurin ja tapettilinjerin avulla. Säästä ylimääräpala varmuuden vuoksi. Levitä liimaa seinään ja kiinnitä kulman ylittävä vuota. Kiinnitä seuraava vuota kulmavuodan päälle mahdollisimman lähelle kulmaa. Tarkista, että vuota on suorassa ja kuvion kohdistus

oikein. Tasoita tapetti tapettilastalla ja paina vuodan reunaan niin, että se varmasti kiinnittyy kulmaan.

### Näyttääkö Nonwoven-kuitutapetti läikikkäältä?

Kuitutapetti on kosteutta läpäisevää materiaalia, mutta tapetin kosteustahrat häviävät, kun liima kuivuu. HUOM! Jos tapetin kuvapuolella tai saumojen välissä on liimaa, pyyhi se välittömästi kostealla sienellä.

Tapetointi pistorasian ympärillä: Sulje kaikki virtalaitteet huoneessa ja katkaise sähköt. Irrota sitten pistorasia seinästä.

### Tuuleta varovaisesti!

Vastikään tapetoidussa huoneessa tulisi olla hieman ilmanvaihtoa, mutta vältä vetoa ja suuria lämpötilaeroja.

### Kuivumisaika

Tapetin tulee kuivua vähintään vuorokauden ajan ennen kuin huonekalut voi asettaa tapettia vasten ja 2-3 päivää ennen taulujen tai hyllyjen asentamista.

### Vinkkejä!

Tarkista ennen tapetoinnin aloittamista, että tapettirulliin merkitty mallinumero vastaa tilaamaasi tuotetta, ja että rullissa on sama erännumero. Valokuvatapetin tapauksessa tarkista, että kuva ja vuotien tapetointijärjestys on oikea virheitä välttääksesi.

Jos tapetin kuvapuolella tai saumojen välissä on liimaa, pyyhi se välittömästi kostealla sienellä.

Tapettiveitsen on oltava terävä, joten vaihda terä heti, jos huomaat sen

tylsistyvän. Tapetointi on kosteaa ja tahmeaa puuhaa (muussa tapauksessa käytät liian vähän liimaa). Pidä puhdasta vettä ja pyyhe lähellä, jotta voit kuivata kätesi ja vaatteesi ennen tapetin käsittelyä.

Kaikissa tapettirullissa on ohjeet tapetin kiinnittämiseen. Symbolit tarkoittavat:



Seuraavaksi on selvitettävä, kuinka juuri sinun valitsemasi tapetti tapetoidaan.

Katso minkä tyyppinen tapetti sinulla on ja siirry oikeaan kohtaan. Nonwoven-kuitutapetit, easy-up-tapetit ja vinyylitapetit löytyvät sivuilta 4-5. Paperitapetit löytyvät puolestaan sivulta 6 ja liimattavat tapetit sivulta 7.

# Nonwoven kuitutapetit/vinyylitapetit

**Nonwoven-kuitutapetit** on valmistettu epäorgaanisesta materiaalista, joten se ei veny kastuessaan, kuten herkemmat perinteiset paperitapetit. Nonwoven tapetteja kutsutaan myös easy-up- tai quick-up-tapeteiksi, joiden etu on se, että liima levitetään suoraan seinään ja kuiva tapetti kiinnitetään lastan avulla. Nykyään useimmat tapetit on valmistettu kuitumateriaalista.



**1.** Levitä liimaa seinään noin kahden vuodon leveydeltä kerrallaan. Älä säästele liimaa, mutta älä levitä sitä liikaakaan. Varmista, että liimapinta on tasainen, muuten siihen voi tulla kuplia. Käytä liiman levittämiseen sivellintä nurkissa sekä lattian- ja katonrajassa.



**2.** Tarkista vatupassin avulla, että ensimmäinen vuota on suorassa.



**3.** Kartonki, jossa voudat toimitettiin, toimii myös suojalaatikkona. Jätä tapettirulla suojalaatikkoon ja vain vedä tapettia seinää vasten. Aloita tapetin kiinnittäminen katonrajasta ilman, että vielä leikkaat yläreunaa. Jätä yläreunaan muutaman sentin leikkausvara ja vasta vuodon kiinnitettyäsi leikkaa reuna kattolistan mukaisesti. Jos tapetti on mittatilaustuote, älä jätä leikkausvaraa.



**4.** Tasoita ilmakuplat tapettiharjalla (valokuvatapetit) tai tapettilastalla (tavalliset tapetit). Liikuta harjaa/lastaa tapetin keskeltä reunoja kohti. Pyyhi lasta välillä puhtaaseen ja kosteaan liinaan, ettei liimaa vahingossa kulkeudu tapetin pintaan.  
**Vältä ilmakuplia!**


**Vinyylitapeteissa on kestävä** muovipinta, joten niiden puhdistaminen on erityisen helppoa. Vinyylitapetti antaa myös lisävyyyttä ja erityisen kiillon metalliväreille. Vinyylitapetti kiinnitetään seinään yleensä samalla tavalla kuin kuitutapetti. Vinyylitapetteja on sekä kuitu- että paperipohjaisina, kiinnitys valitaan pohjan mukaan. Tarkista aina tapettirullan symbolit oikeanlaisen kiinnitystavan varmistamiseksi.



**5.** Leikkaa alareuna, jos tapetti ei ole mittatilaustuote. Voit käyttää tapettilastaa apuna varmistuaksesi, että reuna on suora etkä leikkaa liikaa.



**6.** Varmista, että seuraavaa vuotaa varten levittämäsi liima ei ole kuivunut. Levitä liimaa tarvittaessa lisää. Tarkista, että edellisen vuodon reuna on edelleen tiukasti liimattu. Lisää liimaa tarvittaessa siveltimellä.

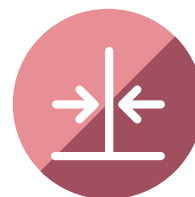

**7.** Seuraava vuota kiinnitetään siten, että vuotien saumat ovat ihan kiinni toisiinsa (ei siis päällekkäin, ellei tapetin etiketissä näin erikseen mainita). Tätä kutsutaan puskusaumaukseksi. Jos juuri asettamasi vuota on vino tai siinä on ilmakuplia, irrota koko vuota ja aloita kiinnittäminen alusta. Jos vain yrität suoristaa vuodon, voi pinnan alle tulla ilmakuplia tai se voi taipua, jolloin myös seuraava vuota on vinossa.



**8.** Erinomaista! Jatka samaan malliin kunnes työ on valmis.

# Paperitapetin asennus

**Paperitapettia kiinnittäessäsi tarvitset** työtilaa vuotien liimaamiseen, mieluiten tapettipöydän. Paperitapetti turpoaa liimatessa ja puolestaan kutistuu kuivuessaan. Siksi on tärkeää, että paperitapettivuotien annetaan turvota vähintään 10 minuuttia ennen kiinnitystä. Aseteta vuodat 2-3 mm päällekkäin. Pyyhi liima pois paperitapetin päältä varovaisesti ja hankaamalla, jotta tapetti ei rikkoudu.



**1.** Mittaa seinän korkeus. Ota huomioon kuvion korkeus ja kohdistus sekä on noin 3 cm marginaali ylä- ja alareunassa. Leikkaa vuodat.



**2.** Aseta vuodat tapettipöydälle nurja puoli ylöspäin ja aloita liiman levittäminen yläreunasta. Älä säästele liimaa, sillä jos pinta jää kuivaksi tai ehtii osittain kuivua, on seurauksena ikävät ilmakuplat.



**3.** Liisteröity tapettivuota tulee laskostaa. Taita vuota keskeltä liisteröidyt puolet vastakkain ja anna turvota noin 10 minuuttia. Aika voi vaihdella eri tuotemerkkien välillä, joten lue rullan etiketti huolellisesti.



**4.** Tarkista vatupassin avulla, että ensimmäinen vuota on suorassa. Jos juuri asettamasi vuota on vino, irrota koko vuota ja aloita kiinnittäminen alusta. **Jos vain yrität suoristaa vuodan, voi pinnan alle tulla ilmakuplia tai se voi mennä rikki.**



**5.** Tasoita tapettiharjalla. Liikuta harjaa tapetin keskeltä reunoja kohti. **Märkä paperitapetti on hauras, joten harjaa varovasti.**



**6.** Leikkaa ylä- ja alareunat siististi.



**7.** Seuraava vuota asetetaan 2-3 mm edellisen päälle.



**8.** Erinomaista! Jatka samaan malliin kunnes työ on valmis.

# Esiliisteröidyt tapetit

**Esiliisteröidyn tapetin takapuolella** on kuiva liimakerros. Liima aktivoidaan vedellä, joten et tarvitse liimaa tai harjaa. Jos seinäpohja on hyvin huokoinen, suosittelemme käyttämään lisäksi laimennettua tapettiliimaa. Muutoin seinä saattaa imeä liimaa esiliisteröidystä tapetista ja tapetti saattaa irrota.



**1.** Leikkaa vuodat – varaa 5 cm leikkausvara. Ota huomioon mahdollinen kuvion kohdistus.



**2.** Aktivoi liima vedellä joko kaukalossa tai ruiskupullon avulla. **Vaihtoehto 1:** Kastele vuota vedellä täytetyssä kaukalossa ja rullaa se hitaasti tapettipöydälle. **Vaihtoehto 2:** Aseta vuota tapettipöydälle nurja puoli ylöspäin ja suihkuta runsaasti vettä. Kostuta varmasti koko tapetti.



**3.** Kostutettu tapettivuota tulee laskostaa. Taita vuota keskeltä kostutetut puolet vastakkain ja odota muutama minuutti, kunnes liima aktivoituu.



**4.** Useimmat esiliisteröidyt tapetit kiinnitetään siten, että vuotien saumat ovat ihan kiinni toisissaan, sillä ne eivät turpoa. Tätä kutsutaan puskusaumaukseksi. Tarkista tosin rullan etiketistä, mikä ohjeistus koskee valitsemaasi tapettia.



**5.** Käytä tapettiharjaa tapetin tasoitukseen ja vältä ilmakuplia.



**6.** Tarkista vatupassin avulla, että ensimmäinen vuota on suorassa. Jos juuri asettamasi vuota on vino tai siinä on ilmakuplia, irrota koko vuota ja aloita kiinnittäminen alusta. **Jos vain yrität suoristaa vuodan, voi pinnan alle tulla ilmakuplia tai vuota voi revetä.**



**7.** Esiliisteröity tapetti leikataan siististi, kun kaikki vuodat ovat paikoillaan. Pidä tapetista kiinni ja leikkaa reunat suoriksi tapettilinjerin tai leveän lastan avulla. Jätä noin puoli senttimetriä ylimääräistä, jotta tapetin reuna jää listan alla piiloon.



**8.** Erinomaista! Jatka samaan malliin kunnes työ on valmis.